





WYSZUKIWANIE KANALÓW

w telewizorze firmy LG

W celu zaktualizowania listy kanałów na pilocie telewizora naciśnij przycisk **SETTINGS**, następnie **STRZĄLKAMI** wybierz opcję **INSTALACJA** ① i zatwierdź przyciskiem **OK**.

1

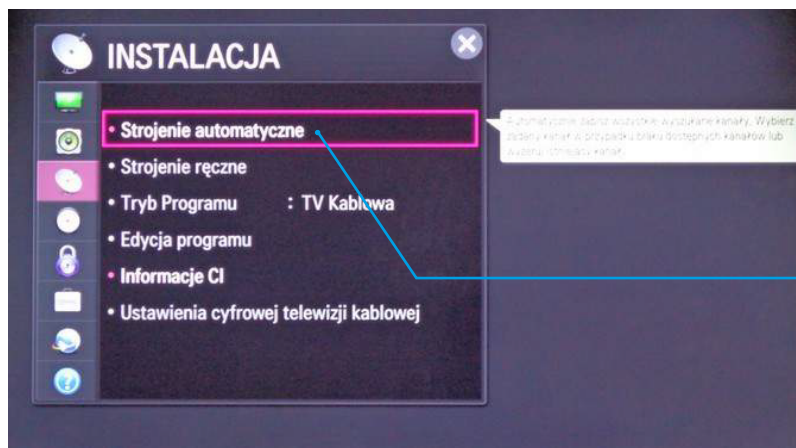
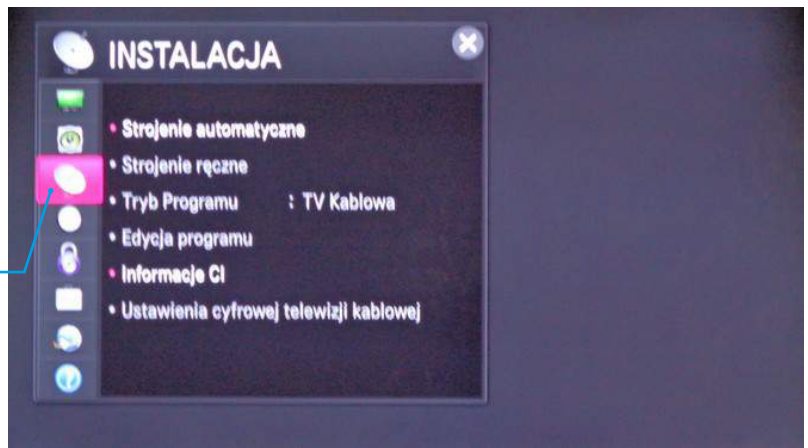


W menu Instalacja **STRZĄLKAMI** wybierz opcję **STROJENIE AUTOMATYCZNE** ② i zatwierdź przyciskiem **OK**.

2

W menu Strojenie Automatycznie **STRZĄLKAMI** oraz przyciskiem **OK** zaznacz sygnał z **TV Kablowej**, a następnie wybierz opcję **DALEJ** ③ i zatwierdź przyciskiem **OK**.



3

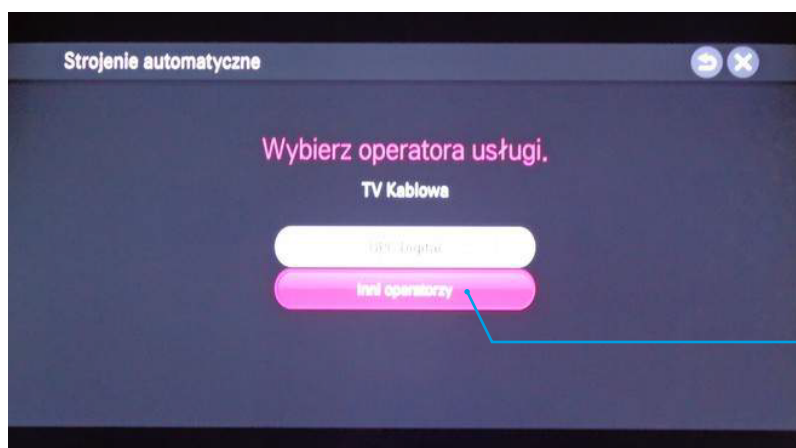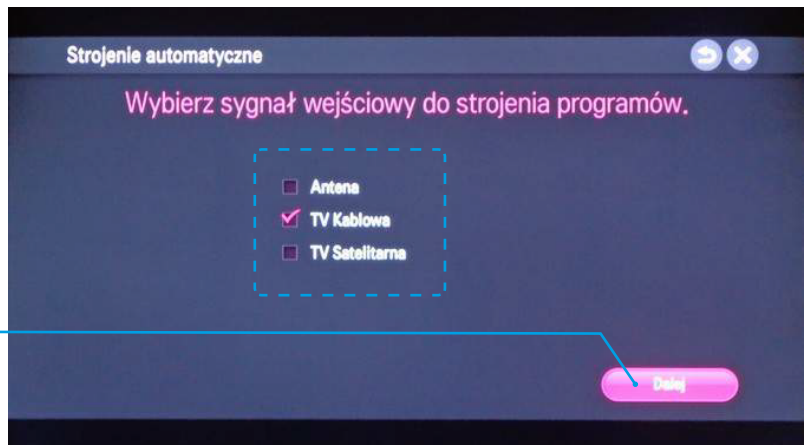

Przy wyborze operatora usługi, **STRZĄLKAMI** zaznacz opcję **INNI OPERATORZY** ④ i zatwierdź przyciskiem **OK**.

4

W ustawieniach TV kablowej wybierz typ **SZYBKI**, częstotliwość **11400kHz**, identyfikator sieci **RĘCZNY** ustaw na **27**. Po ustawieniu parametrów zaznacz opcję **DALEJ** ⑤ i naciśnij **OK**.

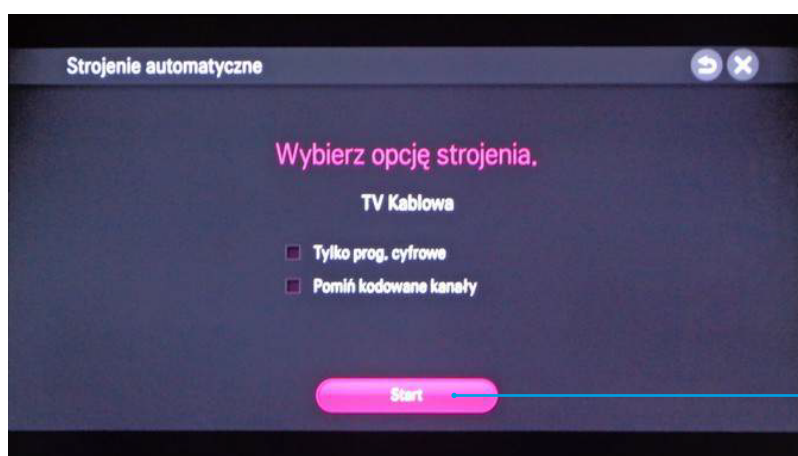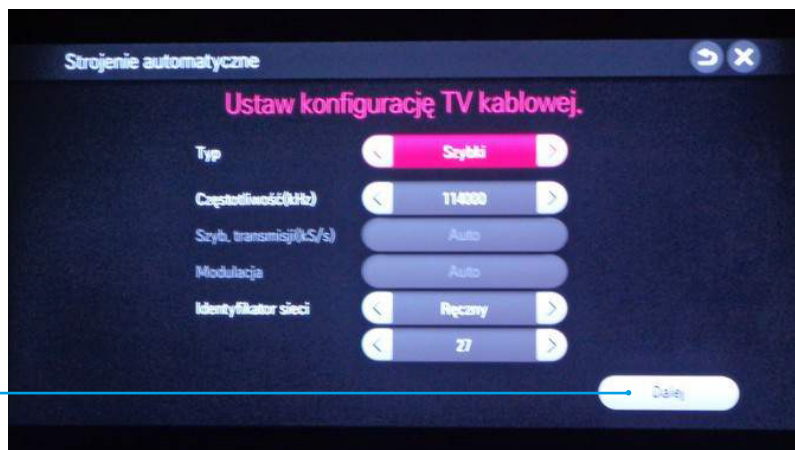

W menu Wybierz Opcje Strojenia nie zaznaczaj nic, aby była możliwość znalezienia wszystkich kanałów. Następnie zaznacz opcję **START** ⑥ i naciśnij **OK**.

Po zakończeniu skanowania pojawi się podsumowanie z ilością znalezionych kanałów telewizyjnych i radiowych. Zaznacz opcję **GOTOWE** ⑦ i naciśnij **OK**. Telewizor powróci do menu, z którego wyjdiesz naciskając przysick **EXIT**.

